Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Συγχαρητήρια για την αγορά του Samsung P1010. Αυτή η δυνατή συσκευή που πάει παντού, φέρνει κοντά σας τα καλύτερα της υπολογιστικής δύναμης του διαδικτύου σε μια ελαφριά πλατφόρμα με πολλές όψεις που ταιριάζει με το δραστήριο τρόπο ζωής σας. Κατασκευασμένο με βάση το λειτουργικό σύστημα Google Android, το P1010 παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες χρήσιμες και διασκεδαστικές εφαρμογές που πλουτίζουν την εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο μέσω κινητού.

Με ενσωματωμένη ασύρματη πρόσβαση και μια ευαίσθητη οθόνη αφής, μπορείτε να διαβάσετε βιβλία και εφημερίδες ενώ βρίσκεστε εν κινήσει, να παραμείνετε ενήμεροι για τις πρόσφατες ειδήσεις, τα αθλητικά γεγονότα και τις καιρικές προβλέψεις, να διαχειρίζεστε τα αρχεία πολυμέσων και τα επαγγελματικά σας αρχεία, και να περιηγείστε στο διαδίκτυο για χάρτες, επιχειρηματικές τοποθεσίες, και πολλά άλλα.

Διάβασέ με πρώτο

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, για να μπορείτε να την χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.samsungmobile.com για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήστη.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου χρήστη βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android της Google και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsungmobile.com.
- Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση των υλικών αυτών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων από το χρήστη.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό δωρεάν/ανοιχτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και κοινοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Samsung opensource.samsung.com.
- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα δείτε στο παρόν εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "βλέπε σελίδα 12")

→ **Και στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για την εκτέλεση ενός βήματος, για παράδειγμα: Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα**)

[ ] **Αγκύλες**—πλήκτρα συσκευής, για παράδειγμα: [ⓘ] (αντιστοιχεί στο Πλήκτρο λειτουργίας)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου χρήστη δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, διανεμηθεί, μεταφραστεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπισης, της εγγραφής, ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google Talk™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Oracle και Java αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Άλλα ονόματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων της.
- Το Windows Media Player® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.
- Το Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED, και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

- Τα DivX®, DivX Certified®, και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται με άδεια. Καλύπτονται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω διπλώματα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX

Το DivX® αποτελεί μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Η παρούσα συσκευή αποτελεί μια επίσημη συσκευή DivX Certified® που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX.

DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως 640x480, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επί πληρωμεί.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Αυτή η συσκευή DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί ώστε να αναπαράγει ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε. Για να αποκτήσετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της εγγραφής σας.

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 8

Αφαίρεση της συσκευασίας 8
Φόρτιση της μπαταρίας 8
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά) 9

Πρώτα βήματα 11

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας 11
Γνωρίστε τη συσκευή σας 11
Χρήση της οθόνης αφής 14
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 15
Πρόσβαση σε εφαρμογές 16
Προσαρμογή της συσκευής 17
Εισαγωγή κειμένου 18

Web 21

Πλοηγός 21
Readers Hub 24
Ειδήσεις και Καιρός 24
Samsung Apps 24
Market 25
YouTube 25
Καθημερινή ενημέρωση 26
Χάρτες 26
Latitude 27
Μέρη 27
Πλοήγηση 28
Αναζήτηση 28

Επικοινωνία 29
Qik Video 29
Google Mail 29
Email 30
Talk 31
Social Hub 32

Ψυχαγωγία 33
Μουσική 33
Music Hub 34
Κάμερα 35
Προσθήκη βίντεο 39
Συλλογή 40

Προσωπικά στοιχεία 41
Επαφές 41
Ημερολόγιο 42
Σημείωση 43

Δυνατότητα σύνδεσης 44
Συνδέσεις υπολογιστή 44
Wi-Fi 45
Bluetooth 46
AllShare 47
GPS 48

Εργαλεία 49
eBook 49
ThinkFree Office 50
Τα αρχεία μου 51
Ψηφιακή κορνίζα 52
Ξυπνητήρι 52
Αριθμομηχανή 53
Διαχείριση εργασιών 53
Παγκόσμιο ρολόι 53
Φωνητική αναζήτηση 53

Ρυθμίσεις 54
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις 54
Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 54
Ήχος 54
Ρυθμίσεις Οθόνης 55
Τοποθεσία και ασφάλεια 56
Εφαρμογές 56
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 57
Απόρρητο 57
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και συσκευής 57
Αναζήτηση 57
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 57
Είσοδος και έξοδος φωνής 58
Προσβασιμότητα 59
Ημερομηνία & ώρα 59
Πληροφορίες συσκευής 59
Αντιμετώπιση προβλημάτων 60
Προφυλάξεις ασφαλείας 62
Ευρετήριο 68

Συναρμολόγηση

Αφαίρεση της συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα παρακάτω αντικείμενα:

- Κινητή συσκευή
- Τροφοδοτικό USB
- Καλώδιο δεδομένων Η/Υ
- Σετ ακουστικών
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο από τη Samsung λογισμικό. Πειρατικό ή παράνομο λογισμικό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στη γεωγραφική περιοχή σας ή προσφέρονται από τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αξεσουάρ αποδίδουν το καλύτερο δυνατό με τη συσκευή σας.
- Αξεσουάρ διαφορετικά από τα παρεχόμενα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη μπαταρία. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να την φορτίσετε.

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των μπαταριών ή βλάβη της συσκευής σας.

- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή. Δεν μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται ένα μήνυμα χαμηλής ισχύος μπαταρίας. Το εικονίδιο της μπαταρίας ( ) είναι επίσης άδειο και γίνεται κόκκινο. Αν η στάθμη της μπαταρίας χαμηλώσει υπερβολικά, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

1 Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων Η/Υ στο μετασχηματιστή USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

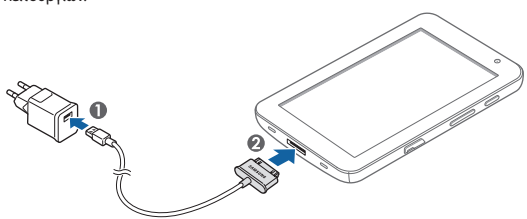

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή USB σε πρίζα ρεύματος.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ φορτίζεται, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
- Ενώ φορτίζεται η συσκευή, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα αφής ενδέχεται να μην λειτουργούν εξαιτίας ασταθούς παροχής ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB από την πρίζα ρεύματος ή αποσυνδέστε το καλώδιο δεδομένων Η/Υ από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή την απόδοσή της.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, δώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε Κέντρο Σέρβις της Samsung.

3 Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη (δεν κινείται πλέον το εικονίδιο της μπαταρίας), αποσυνδέστε το μετασχηματιστή USB και το καλώδιο δεδομένων Η/Υ από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να αποσυνδέσετε το φορτιστή από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ενώ χρησιμοποιείται.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετικά)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης και μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει διαμορφωθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να διαμορφώσει εκ νέου την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων επιβραχύνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετήσετε κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο external_sd στην εσωτερική μνήμη.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω.

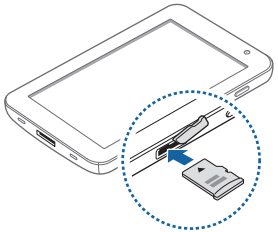

3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.

› Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για ασφαλή αφαίρεση.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και συσκευής → Αποσύνδεση κάρτας SD**.
2 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης.
3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης μαλακά μέχρι να αποδεσμευτεί από τη συσκευή.
4 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης και βγάλτε την από την υποδοχή της κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, διότι θα μπορούσε να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη της κάρτας μνήμης ή της συσκευής.

› Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης σε υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει ασυμβατότητα με τη συσκευή σας. Διαμορφώνετε την κάρτα μνήμης μόνο επί της συσκευής.

Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και συσκευής → Αποσύνδεση κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων**.

Πριν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει απώλεια δεδομένων που προκαλείται από ενέργειες του χρήστη.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής σας

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας,

1. Πατήστε παρατεταμένα το [⏻].
2. Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **Ναι**.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης

Στη λειτουργία πτήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες συνδέσεις και να χρησιμοποιήσετε τις μη δικτυακές υπηρεσίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Λειτουργία πτήσης**. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξτε και να πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και κατόπιν να επιλέξετε **Λειτουργία πτήσης**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και να χρησιμοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** και κάντε εκκαθάριση του πλαισίου δίπλα στο **Λειτουργία πτήσης**.

› Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

- Πατήστε παρατεταμένα το [⏻] και κατόπιν επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

› Διάταξη συσκευής

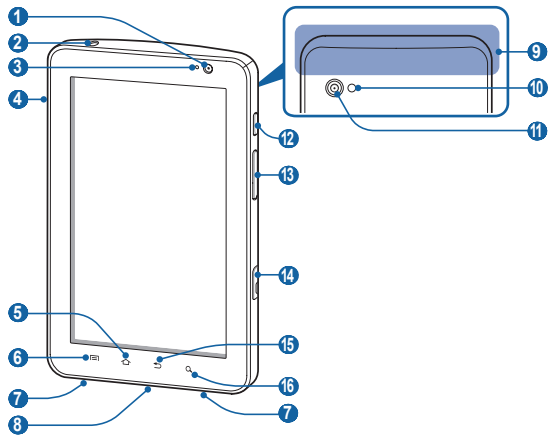

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μπροστινός φακός κάμερας
2	Υποδοχή σετ ακουστικών
3	Φωτοανιχνευτής
4	Μικρόφωνο
5	Πλήκτρο αρχικής οθόνης
6	Πλήκτρο Μενού
7	Ηχείο
8	Υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
9	Εσωτερική κεραία
10	Φλας
11	Κάμερα πίσω
12	Πλήκτρο λειτουργίας
13	Πλήκτρο έντασης
14	Υποδοχή κάρτας μνήμης
15	Πλήκτρο επιστροφής
16	Πλήκτρο αναζήτησης

› Πλήκτρα

Πλήκτρο		Ενέργεια
	Λειτουργία	Ενεργοποίηση της συσκευής (παρατεταμένο πάτημα). Πρόσβαση στα γρήγορα μενού (παρατεταμένο πάτημα). Κλείδωμα της οθόνης αφής.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
	Μενού	Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη.
	Αρχική σελίδα	Επιστροφή στην αρχική οθόνη. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (παρατεταμένο πάτημα).
	Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Αναζήτηση	Άνοιγμα της εφαρμογής αναζήτησης Google. Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη διάρκεια χρήσης ορισμένων εφαρμογών. Εκκίνηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών (παρατεταμένο πάτημα).

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον παροχέα υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	WLAN ενεργοποιημένο
	Bluetooth ενεργοποιημένο
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	Γίνεται λήψη δεδομένων GPS
	Συγχρονισμός με το web
	Αποστολή δεδομένων
	Λήψη δεδομένων
	Σύνδεση με Η/Υ
	Νέο μήνυμα email
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Ειδοποίηση για συμβάν
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
[1]	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
	Αδυναμία φόρτισης
10:00	Τρέχουσα ώρα

1. Αν χρησιμοποιήσετε φορτιστή που δεν είναι εγκεκριμένος από τη Samsung, δεν θα εμφανιστεί αυτό το ενδεικτικό εικονίδιο.

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

- Πατήστε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
- Σύρσιμο: Πατήστε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
- Παρατεταμένο πάτημα: Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια αναδυόμενη λίστα επιλογών.
- Μεταφορά και απόθεση: Πατήστε παρατεταμένα το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινήσετε το στοιχείο.
- Διπλό πάτημα: Πατήστε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες.

› Περιστροφή της οθόνης αφής

Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν περιστρέψετε τη συσκευή, η διεπαφή περιστρέφεται αυτόματα σύμφωνα με τον προσανατολισμό.

Για να ρυθμίσετε τη διεπαφή έτσι ώστε να διατηρεί τον αρχικό προσανατολισμό της, ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Κλείδ. περιστροφής**.

› Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για καθορισμένη χρονική περίοδο, η συσκευή απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής ώστε να αποφευχθούν τυχόν ακούσιες λειτουργίες της συσκευής. Για να κλειδώσετε μη αυτόματα την οθόνη αφής, πατήστε [⏻].

Για να ξεκλειδώσετε, ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας [⏻], και σύρετε το 🔒 προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα. Αν ορίσετε κλείδωμα οθόνης, πρέπει να εισάγετε το PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης, ή να σχεδιάσετε ένα μοτίβο. ► σ. 18

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την αρχική οθόνη. Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε ένα πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εμφάνιση των ενδεικτικών εικονιδίων και της τρέχουσας κατάστασης της συσκευής σας.
2	Αναζήτηση στο web με το widget Αναζήτηση Google.
3	Εκκίνηση εφαρμογών με συντομεύσεις.
4	Άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο.
5	Πρόσβαση στη λειτουργία μενού.
6	Επιλέξτε μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.
7	Εκκίνηση της εφαρμογής email.

› Προσθήκη στοιχείων στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη προσθέτοντας συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία σε εφαρμογές, widget ή φακέλους.

Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική οθόνη,

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Προσθήκη**.
2. Επιλέξτε κατηγορία στοιχείων.
   - **Widget**: Προσθήκη widget. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην οθόνη αναμονής.
   - **Συντομεύσεις**: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
   - **Φάκελοι**: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων για τις επαφές σας.
   - **Θέματα φόντου**: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη,

Μετακίνηση στοιχείων στην αρχική οθόνη

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο προς μετακίνηση μέχρι το στοιχείο να εμφανιστεί με γκρίζο χρώμα.

2 Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.

Κατάργηση στοιχείων από την αρχική οθόνη

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε.

Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

2 Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.

3 Όταν το χρώμα του στοιχείου και του κάδου απορριμμάτων γίνει κόκκινο, αφήστε το στοιχείο.

Προσθήκη συντόμευσης σε εφαρμογή

1 Στην κατάσταση μενού, πατήστε παρατεταμένα σε εικονίδιο εφαρμογής. Το εικονίδιο συντόμευσης για την εφαρμογή προστίθεται στην αρχική οθόνη.

2 Μετακινήστε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε ή μετακινήστε το σε άλλο πλαίσιο της αρχικής οθόνης.

Χρήση του πλαισίου συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή, πατήστε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο συντομεύσεων. Για να αποκρύψετε τη λίστα, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς τα πάνω.

Μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία WLAN.
- **Bluetooth**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- **GPS**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία GPS.
- **Αθόρυβο**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αθόρυβη λειτουργία.
- **Κλείδ. Περιστροφής**: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία περιστροφής.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εφαρμογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κατάσταση μενού.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη μενού.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

4 Πατήστε [↩] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών αλλάζοντας τη σειρά τους.

1 Στην κατάσταση μενού, πατήστε [▤] → **Επεξεργασία**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.

3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.

4 Πατήστε [▤] → **Αποθήκευση**.

› Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές

1 Επιλέξτε παρατεταμένα [⌂] για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.

2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

› Χρήση της διαχείρισης εργασιών

Η συσκευή σας είναι μια συσκευή πολλαπλών εργασιών. Μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών εργασιών μπορεί να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας, πάγωμα, προβλήματα μνήμης ή πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας. Για να αποφύγετε αυτά τα προβλήματα, τερματίστε τα περιττά προγράμματα από τη διαχείριση εργασιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.

2 Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Τέλος όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο** → **Επιλογή τοπικής ρύθμισης**.

2 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

› Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ημερομηνία & ώρα**.

2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας, ρυθμίστε την ημερομηνία και ώρα, και αλλάξτε άλλες επιλογές.

› Επιλογή φόντου για την αρχική οθόνη

1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [▤] → **Φόντο**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

3 Επιλέξτε **Αποθ/ση**, **ορισμός φόντου** ή **Ορισμός ταπετσαρίας**.

Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας κατά την αλλαγή παραθύρων

Μπορείτε να ορίσετε ένα εφέ μετάβασης μεταξύ παραθύρων κατά τη χρήση της συσκευής.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Οθόνης** → **Κινούμενη εικόνα**.

2 Ορίστε μια επιλογή.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Οθόνης** → **Φωτεινότητα**.

2 Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Αυτόματη φωτεινότητα**.

3 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας.

4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

› Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Μπορείτε κλειδώσετε την οθόνη με ένα μοτίβο ξεκλειδώματος ώστε να μην μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την άδειά σας.

- Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- Αν ξεχάσετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.
2. Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και επιλέξτε **Επόμενο** (αν χρειάζεται).
3. Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες.
4. Επιλέξτε **Συνέχεια**.
5. Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση.
6. Επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.
2. Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες. ► σ. 57

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Μέθοδος εισαγωγής** → μία μέθοδο εισαγωγής κειμένου (Swype ή Πληκτρολόγιο Samsung).

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Swype

1 Επιλέξτε τον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

3 Απομακρύνετε το δάχτυλό σας στον τελευταίο χαρακτήρα.

4 Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

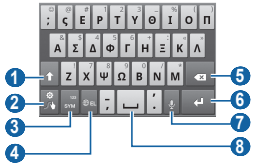

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στην οθόνη συμβουλών Swype. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου (παρατεταμένο πάτημα).
3	Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας συμβόλων και λειτουργίας ABC. Αλλαγή σε λειτουργία αριθμών (παρατεταμένο πάτημα).
4	Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής. Επιλογή γλώσσας εισαγωγής (παρατεταμένο πάτημα).
5	Διαγραφή χαρακτήρων.
6	Έναρξη νέας γραμμής.
7	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
8	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

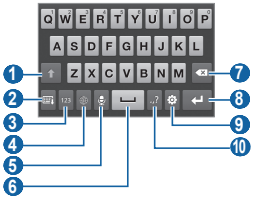

Αριθμός	Ενέργεια
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
3	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/συμβόλων και λειτουργίας ABC.
4	Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής. Επιλογή γλώσσας εισαγωγής (παρατεταμένο πάτημα). Το εικονίδιο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε ορίσει περισσότερες από 2 γλώσσες για εισαγωγή κειμένου. ► σ. 58
5	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για το πληκτρολόγιο Samsung. ► σ. 58 Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής.
6	Εισαγωγή κενού διαστήματος. Εισαγωγή τελείας (διπλό πάτημα).
7	Διαγραφή της εισαγωγής.
8	Έναρξη νέας γραμμής.
9	Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου (παρατεταμένο πάτημα).
10	Εισαγωγή συμβόλων που χρησιμοποιούνται συχνά.

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Κατά την εισαγωγή κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντιγραφής και επικόλλησης για να μεταφέρετε κείμενο σε άλλες εφαρμογές.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο από το οποίο θέλετε να αρχίσετε.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
3. Επιλέξτε **Επιλογή κειμένου** από τη λίστα επιλογών.
4. Πατήστε στο σημείο στο οποίο θέλετε να τερματίσετε.
5. Πατήστε παρατεταμένα το επισημασμένο κείμενο.
6. Επιλέξτε **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ή **Αποκοπή** για να αποκόψετε το κείμενο στο πρόχειρο.
7. Σε μια άλλη εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου.
8. Επιλέξτε **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Web

Οι υπηρεσίες του web χρειάζονται μια σύνδεση δεδομένων. Επικοινωνήστε με τον παροχέα σας για να επιλέξετε το καλύτερο πρόγραμμα για δεδομένα.

Πλοηγός

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Το μενού πλοήγησης στο web μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** για να εμφανίσετε την αρχική σελίδα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και επιλέξτε →.

2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

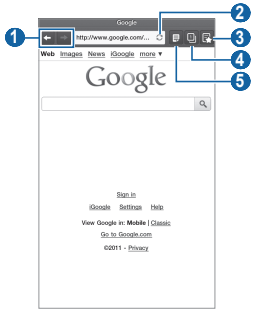

Η παραπάνω οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετακίνηση πίσω ή εμπρός σε ιστοσελίδες του ιστορικού. Προβολή του πρόσφατου ιστορικού του διαδικτύου (παρατεταμένο πάτημα).
2	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας. Ενώ η συσκευή φορτώνει ιστοσελίδες, το εικονίδιο αυτό αλλάζει σε ✕.

Αριθμός	Ενέργεια
3	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε συχνά και του πρόσφατου ιστορικού επισκέψεων στο Internet.
4	Άνοιγμα νέου παραθύρου ή εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή.
5	Δημιουργία σημείωσης.

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, πατήστε [▤] → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο στην ιστοσελίδα, πατήστε [▤] → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για προβολή των στοιχείων που ελήφθησαν από το web, πατήστε [▤] → **Διαχείριση λήψεων**.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε [▤] → **Φωτεινότητα**.
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις**.
- Για να εκτυπώσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα ή οθόνη μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας, πατήστε [▤] → **Περισσότερα** → **Πληρ. σελ.**

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
   Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

› Άνοιγμα πολλών σελίδων

Μπορείτε να ανοίγετε πολλές σελίδες και να μεταβαίνετε από τη μία στην άλλη.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε .

Ο αριθμός που εμφανίζεται στο εικονίδιο δηλώνει τα παράθυρα που είναι ανοικτά εκείνη τη χρονική στιγμή. Μπορείτε να έχετε έως και 6 παράθυρα.

3. Επιλέξτε για να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο.
4. Ανοίξτε άλλη μία ιστοσελίδα στο νέο παράθυρο.
5. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ των ανοικτών παραθύρων, επιλέξτε και επιλέξτε μια ιστοσελίδα προς ανάκτηση.

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Πατήστε [ ] → **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web.
   Για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη στην ιστοσελίδα που βλέπατε, μεταβείτε στο βήμα 5.
4. Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Προεπιλογή** και επιλέξτε ένα φάκελο σελιδοδεικτών (αν χρειάζεται).
5. Επιλέξτε **ΟΚ**.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές σελιδοδείκτη, επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες**, και πατήστε παρατεταμένα ένα σελιδοδείκτη:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγμα**.
- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ.**
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ.**
- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ.**
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.

Επεξεργασία σελιδοδεικτών

Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο σελιδοδεικτών,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες** → **Επεξεργασία** → **Νέος φάκελος**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο σελιδοδεικτών και επιλέξτε **ΟΚ**.

Για να διαγράψετε φακέλους σελιδοδεικτών ή ιστοσελίδες που διαθέτουν σελιδοδείκτη,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε → **Σελιδοδείκτες** → **Επεξεργασία** → **Διαγραφή**.
3. Επιλέξτε φακέλους σελιδοδεικτών ή ιστοσελίδες που διαθέτουν σελιδοδείκτη, και κατόπιν **Διαγραφή** → **Διαγραφή**.

Προσθήκη διεύθυνσης τροφοδοσίας RSS

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Μεταβείτε σε μία ιστοσελίδα που διαθέτει τροφοδοσία RSS.
3. Επιλέξτε στο πεδίο εισαγωγής URL.
4. Επιλέξτε μια τροφοδοσία RSS για να την προσθέσετε.
5. Εγγραφείτε στην τροφοδοσία RSS.
   Όταν ενημερώνεται η τροφοδοσία στην οποία έχετε εγγραφεί, ενημερώνεστε ότι έγινε.

Πρόσβαση σε σελίδες που επισκέπτεστε συχνά ή πρόσφατο ιστορικό

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Επιλέξτε → **Περισσότερες επισκέψεις** ή **Ιστορικό**.
3. Επιλέξτε μία ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Readers Hub

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο κόμβο αναγνωστών για πρόσβαση σε διάφορα κείμενα ανάγνωσης.

Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται προσωρινά να μην είναι διαθέσιμες.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Readers Hub**.
2 Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τις πληροφορίες αποποίησης ευθυνών και επιλέξτε **Αποδοχή**.
3 Επιλέξτε μια εικόνα κειμένου ανάγνωσης.
4 Αναζητήστε και κάντε λήψη κειμένων ανάγνωσης από το διαδικτυακό κατάστημα.

Ειδήσεις και Καιρός

Μάθετε να προβάλλετε τις πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε τις κορυφαίες ειδήσεις και άλλα ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδήσεις και Καιρός**.
2 Επιλέξτε **Καιρός** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού** και εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**. Στη συνέχεια, επιλέξτε μια τοποθεσία στο **Ορισμός τοποθεσίας**.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ειδήσεις και Καιρός**.
2 Επιλέξτε ένα θέμα ειδήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης.
3 Επιλέξτε ένα άρθρο για άνοιγμα.

Για να προσθέσετε θέματα ειδήσεων, πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με απλό και εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών απευθείας στη συσκευή σας. Η Samsung Apps διαθέτει ένα πλήθος από παιχνίδια, ειδήσεις, αναφορές, κοινωνικές δικτυώσεις, περιήγηση, εφαρμογές σχετικές με θέματα υγείας και πολλά άλλα, και παρέχει άμεση πρόσβαση σε ένα τεράστιο αριθμό εμπειριών μέσω της κινητής συσκευής σας.

Η συσκευή σας γίνεται πιο έξυπνη με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps. Εξερευνήστε εκπληκτικές εφαρμογές και κάντε την κινητή ζωή σας ακόμη καλύτερη.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Samsung Apps**.
2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Market

Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Η Android Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Market**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τους όρους και προϋποθέσεις και επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο.
4. Επιλέξτε **Εγκατάσταση** (για τα δωρεάν στοιχεία) ή **Αγορά**.

   Αν επιλέξετε **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **OK** για να πραγματοποιήσετε λήψη του στοιχείου αμέσως.

   Αν επιλέξετε **Αγορά**, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Market**.
2. Πατήστε [ ] → **Εφαρμογές**.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** → **OK**.

YouTube

Το YouTube είναι μια δωρεάν υπηρεσία online βίντεο συνεχούς ροής. Μάθετε να προβάλλετε και να μοιράζεστε βίντεο μέσω YouTube.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο από τη λίστα.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Ενέργεια
1	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο της γραμμής.
2	Αλλαγή της ποιότητας της οθόνης.

› Αποστολή βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **YouTube**.
2 Πατήστε [ ] → **Μεταφόρτωση** και επιλέξτε ένα βίντεο. Μεταβείτε στο βήμα 8.
Αν θέλετε να στείλετε νέα βίντεο, επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4 Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
7 Επιλέξτε **Αποθ/ση** για να στείλετε το βίντεο που καταγράψατε.
8 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση** (αν χρειάζεται).
9 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Καθημερινή ενημέρωση

Μάθετε να παίρνετε πληροφορίες για τη μετεωρολογική πρόβλεψη, τις μετοχές, τις ειδήσεις και το πρόγραμμά σας σε καθημερινή βάση.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων καθημερινής ενημέρωσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Καθημ.ενημ/ωση**.
2 Πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις** → μια υπηρεσία ενημέρωσης.
3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή των οθονών καθημερινής ενημέρωσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Επιλογή πόλης	Προσθήκη πόλεων για μετεωρολογική πρόβλεψη.
Επιλογή μετοχής	Προσθήκη εταιρειών για πληροφορίες μετοχών.
Αυτόματη ανανέωση	Ρυθμίστε την αυτόματη ενημέρωση των οθονών καθημερινής ενημέρωσης με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
Αυτόματη κύλιση widget	Ρυθμίστε το widget καθημερινής ενημέρωσης ώστε να εμφανίζει αυτόματα περισσότερες πληροφορίες.
Μονάδα	Επιλέξτε μονάδα θερμοκρασίας για χρήση στη μετεωρολογική πρόβλεψη.

› Προβολή καθημερινής ενημέρωσης

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Καθημ.ενημ/ωση**.
2 Επιλέξτε για ανανέωση των πληροφοριών.
3 Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε πληροφορίες.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε στον ηλεκτρονικό χάρτη δρόμους, πόλεις ή χώρες και να παίρνετε οδηγίες.

Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση.

Αναζήτηση συγκεκριμένης θέσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χάρτες**.
   Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.
2. Πατήστε [ ] → **Αναζήτηση**.
3. Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε ή .
   - Για να αναζητήσετε μια θέση γύρω σας, επιλέξτε .
   - Για να προσθέσετε στρώματα στο χάρτη, επιλέξτε .
   - Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας, επιλέξτε .

Για να προσθέσετε έναν αστερίσκο στην τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο του ονόματος της τοποθεσίας → .

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Χάρτες**.
2. Πατήστε [ ] → **Οδηγίες**.
3. Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.
   Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών ή να δείξετε τη θέση στο χάρτη, επιλέξτε → **Επαφές** ή **Σημείο στον χάρτη**.
4. Επιλέξτε μία μέθοδο μετακίνησης (αυτοκίνητο, λεωφορείο ή πεζοπορία) και επιλέξτε **Μετάβ.**
5. Επιλέξτε μια διαδρομή για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε **Εμφάνιση στον χάρτη**.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε [ ] → **Διαγραφή χάρτη**.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας Google Latitude™.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Latitude**.
   Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.
2. Πατήστε [ ] → **Προσθήκη φίλων** → **Επιλογή από τις Επαφές** ή **Προσθήκη μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.
3. Επιλέξτε τους φίλους που θέλετε να προσθέσετε ή εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Προσθήκη φίλων** → **Ναι**.
   Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.
4. Πατήστε [ ] → **Χάρτης**.
   Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Μέρη

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μέρη**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία.
   Η συσκευή σας αναζητά τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας που σχετίζονται με την κατηγορία.

3 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

4 Για να εμφανίσετε την τοποθεσία στο χάρτη, επιλέξτε .
Για να εμφανίσετε τη διαδρομή προς την τοποθεσία, επιλέξτε .

Πλοήγηση

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα πλοήγησης με GPS ώστε να βρίσκετε και να εμφανίζετε τον προορισμό σας με φωνητική καθοδήγηση.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργή η ασύρματη σύνδεση.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εισάγετε τον προορισμό σας με μία από τις παρακάτω μεθόδους:
- **Πείτε τον προορισμό σας**: Ορίστε τον προορισμό σας φωνητικά, λέγοντας για παράδειγμα "Πλοήγηση σε *προορισμό*."
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: Εισάγετε τον προορισμό σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: Επιλέξτε τον προορισμό σας από τη λίστα των τοποθεσιών με αστεράκι.

3 Επιλέξτε **Εγκατάσταση** για να χρησιμοποιήσετε φωνητικά καθοδηγούμενη πλοήγηση.

4 Για τερματισμό της πλοήγησης, πατήστε [ ] → **Έξοδος από πλοήγηση**.

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας και συγκεκριμένα δεδομένα στον ιστό.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Εισάγετε ένα γράμμα ή μια λέξη από τα δεδομένα που αναζητάτε.

3 Επιλέξτε το όνομα του στοιχείου στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Επικοινωνία

Qik Video

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζωντανές βιντεοκλήσεις και να μοιραστείτε τα βίντεό σας με άλλους διαδικτυακά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βίντεο. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε βίντεο ώστε να τα δείχνετε στους φίλους και τους συγγενείς σας αργότερα.

Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις όταν είναι συνδεδεμένο σετ ακουστικών Bluetooth.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Qik Video** → **Log in**.
2 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Log in**.
3 Πραγματοποιήστε βιντεοκλήση ή μοιραστείτε τα βίντεό σας.

Google Mail

Μπορείτε να ανακτήσετε νέα μηνύματα email από το Google Mail™ στα Εισερχόμενα. Μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή, θα εμφανιστεί η οθόνη Εισερχόμενα. Στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων που δεν έχουν διαβαστεί και τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται με έντονη γραφή. Αν έχετε τοποθετήσει ετικέτα σε κάποιο μήνυμα, η ετικέτα αυτή θα εμφανιστεί σε ένα έγχρωμο ορθογώνιο στο μήνυμα.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- Το μενού Google Mail μπορεί να έχει διαφορετική επιγραφή, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

› Αποστολή email

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google Mail**.
2 Πατήστε [ ] → **Σύνθεση**.
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση στο πεδίο παραλήπτη.
4 Πληκτρολογήστε το θέμα και το μήνυμα.
5 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο εικόνας, πατήστε [ ] → **Επισύναψη** → ένα αρχείο.
6 Πατήστε [ ] → **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Google Mail**.
2 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθ.**
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .

› Οργάνωση email κατά ετικέτες

Μπορείτε να οργανώσετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας τοποθετώντας ετικέτες στα μηνύματά σας ή προσθέτοντας αστερίσκους για να επισημάνετε τα σημαντικά μηνύματα. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα με βάση το φίλτρο ετικετών.

Προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Αλλαγή ετικετών**.
3. Επιλέξτε την ετικέτα που θα προσθέσετε και επιλέξτε **ΟΚ**.

Προσθήκη αστερίσκου σε μήνυμα

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα μήνυμα.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη αστεριού**. Το εικονίδιο του αστερίσκου δίπλα στο μήνυμα θα ενεργοποιηθεί.

Φιλτράρισμα μηνυμάτων

1. Από την οθόνη Εισερχόμενα, πατήστε [▤] → **Μετάβαση στις ετικέτες**.
2. Επιλέξτε την ετικέτα των μηνυμάτων που θέλετε να προβάλετε.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο** (για γενικούς λογαριασμούς email) ή **Μη αυτομ.ρύθ/ση** (για λογαριασμούς email άλλων εταιρειών).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
5. Για να προσθέσετε και άλλους λογαριασμούς email, πατήστε [▤] → **Διαχειριστής λογαριασμού** → **Προσθήκη λογαριασμού** και επαναλάβετε τα βήματα 2-4 παραπάνω.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε μηνύματα.

› Αποστολή email

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.
2. Επιλέξτε .
3. Προσθέστε παραλήπτες του μηνύματός σας.
   - Εισάγετε με το χέρι διευθύνσεις email, διαχωρίζοντάς τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από τις λίστες πατώντας .
4. Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες.
5. Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
6. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
7. Επιλέξτε **Επισύναψη** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία πολυμέσων, πληροφορίες επαφής ή θέσης.
8. Επιλέξτε **Αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμένει στα Εξερχόμενα έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Email** → ένα λογαριασμό email.
2. Επιλέξτε για ανανέωση της λίστας μηνυμάτων.
3. Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε → **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλα άτομα, επιλέξτε → **Προώθηση**.
- Για να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, πατήστε την περιοχή επισύναψης. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε .
- Για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή, πατήστε [ ] → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.

Talk

Μάθετε να συνομιλείτε με τους φίλους και την οικογένειά σας μέσω Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Προσθήκη φίλων στη λίστα φίλων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Talk**.
   Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές σας στο Google Talk με μια ματιά.
2. Πατήστε [ ] → **Προσθήκη φίλου**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email του φίλου και επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.

Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, ο φίλος θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη μιας συνομιλίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Talk**.
2. Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων. Θα ανοίξει η οθόνη συνομιλίας.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστολή**.
   Για να εισάγετε emoticon, πατήστε [ ] → **Περισσότερα** → **Εισαγ.εικον.smiley**.
4. Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πατήστε [ ] → **Εναλλαγή συζητήσεων**.
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε [ ] → **Τερματισμός συζήτησης**.

Social Hub

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Social Hub™, την ενοποιημένη εφαρμογή επικοινωνίας για email, άμεσα μηνύματα, επαφές και πληροφορίες ημερολογίου. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση socialhub.samsungmobile.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Social Hub**.

2 Ελέγξτε και χρησιμοποιήστε περιεχόμενο που αποστέλλεται από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Μουσική

Μάθετε να ακούτε τη μουσική που προτιμάτε κατά τις μετακινήσεις σας, μέσω του MP3 player.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το ασύρματο web. ► σ. 21
- Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies. ► σ. 44
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 47
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 45
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ► σ. 44

› Αναπαραγωγή μουσικής

Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα μνήμης,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.

3 Επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής.

4 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

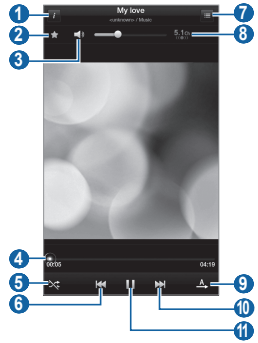

Αριθμός	Ενέργεια
1	Προβολή στοιχείων αρχείου.
2	Ορισμός του αρχείου ως το αγαπημένο σας κομμάτι.
3	Ρύθμιση έντασης ήχου.
4	Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με σύρσιμο ή πάτημα της γραμμής.
5	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.

Αριθμός	Ενέργεια
6	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
7	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
8	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5,1 καναλιών.
9	Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή, επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων των αρχείων).
10	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε παρατεταμένα).
11	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

- Το SRS CS Headphone™ προσφέρει εμπειρία ήχου surround 5.1 σε τυπικά ακουστικά ή "ψείρες" κατά την ακρόαση πολυκαναλικού περιεχομένου, όπως ταινίες DVD.
- Το WOW HD™ βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής ήχου, προσφέροντας δυναμική τρισδιάστατη ψυχαγωγία με βαθιά, πλούσια μπάσα και διαύγεια στις υψηλές συχνότητες για λεπτομερή ήχο.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Λίστες αναπαραγ.**
2. Πατήστε [☰] → **Νέα λίστα αναπαραγωγής**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να προσθέσετε αρχεία σε μια λίστα αναπαραγωγής πιέζοντας [☰] → **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Πατήστε [☰] → **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή του MP3 player:

Επιλογή	Ενέργεια
Ισοσταθμιστής	Επιλογή ενός προεπιλεγμένου τύπου ισοσταθμιστή.
Εφέ	Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Μενού μουσικής	Επιλογή μουσικών κατηγοριών προς εμφάνιση στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης.

Music Hub

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα μουσικής, να αναζητήσετε και να αγοράσετε τα αγαπημένα τραγούδια σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.7digital.com.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Music Hub**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τις πληροφορίες αποποίησης ευθυνών και επιλέξτε **ΟΚ**.
3. Αναζητήστε τραγούδια, και κάντε προεπισκόπηση ή αγοράστε τα αγαπημένα τραγούδια σας.

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 720 x 480 pixel.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

Λήψη φωτογραφίας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

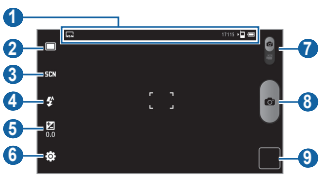

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων κάμερας. • : Ανάλυση • 17115 : Αριθμός φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
3	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
4	Αλλαγή ρυθμίσεων φλας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φλας με το χέρι ή να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να χρησιμοποιεί αυτόματα το φλας όταν χρειάζεται.
5	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
6	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
7	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
8	Λήψη φωτογραφίας.
9	Άνοιγμα του προγράμματος προβολής εικόνων για προβολή των φωτογραφιών που τραβήξατε.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Μετά τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε το πρόγραμμα προβολής εικόνων για να δείτε τις φωτογραφίες που τραβήξατε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε στην οθόνη δύο δάχτυλα και απομακρύνετέ τα (πλησιάστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση) ή κάντε διπλό χτύπημα στην οθόνη.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλα άτομα, πατήστε [ ] → **Κοιν. χρ.**
- Για να ορίσετε μια φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντα για μια επαφή, πατήστε [ ] → **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε μία φωτογραφία, πατήστε [ ] → **Διαγραφή**.

› Λήψη φωτογραφίας με χρήση προκαθορισμένων επιλογών για διάφορες σκηνές

Η κάμερα διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες σκηνές. Μπορείτε απλώς να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία για τις συνθήκες λήψης και τα θέματα. Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα, επιλέξτε τη νυχτερινή λειτουργία που χρησιμοποιεί παρατεταμένη έκθεση.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε SCN → μια σκηνή.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

› Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβάτε πανοραμικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία λήψης Πανόραμα. Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για φωτογράφηση τοπίων.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Πανόραμα**.
4. Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
5. Επιλέξτε για να τραβήξετε την πρώτη φωτογραφία.
6. Μετακινήστε αργά τη συσκευή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση και ευθυγραμμίστε το πράσινο πλαίσιο με το σκόπευτρο.

   Αφού ευθυγραμμίσετε το πράσινο πλαίσιο και το σκόπευτρο, η κάμερα θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για να ολοκληρώσετε την πανοραμική φωτογραφία.

› Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία αποτύπωσης χαμόγελου

Η κάμερα μπορεί να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες χαμογελαστών προσώπων.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε → **Αποτύπ.χαμόγ.**

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα που επιθυμείτε.

6 Επιλέξτε .

Η συσκευή σας αναγνωρίζει τους ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το άτομο χαμογελά, το τηλέφωνο τραβάει αυτόματα φωτογραφία.

Λήψη φωτογραφίας με τη λειτουργία λήψης χρήστη

Μπορείτε να φωτογραφήσετε εύκολα τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας το φακό κάμερας μπροστά.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Επιλέξτε → **Λήψη χρήστη**.

4 Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → **Εικόνα** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Ανάλυση	Αλλάξτε την επιλογή ανάλυσης.
Εξισορρόπ. λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
ISO	Προσαρμόστε την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας της κάμερας.
Ποιότητα εικόνας	Ρυθμίστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → **Ρύθμιση** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει την εικόνα που κατέγραψε.
GPS	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το διάφραγμα της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων κάμερας.

Εγγραφή βίντεο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Κάμερα** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

3 Σύρετε το προς τα κάτω για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.

4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

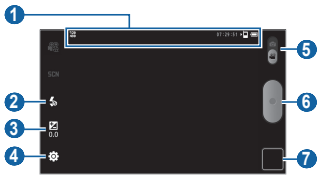

Αριθμός	Ενέργεια
1	Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων βιντεοκάμερας. • : Ανάλυση • 07:29:51 : Διάρκεια βίντεο που μπορείτε να καταγράψετε (σύμφωνα με τη διαθέσιμη μνήμη) • : Προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης
2	Αλλαγή της ρύθμισης του φλας.
3	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης.
4	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
5	Μετάβαση στην κάμερα.
6	Εγγραφή βίντεο.
7	Άνοιγμα του προγράμματος προβολής εικόνων για προβολή των βίντεο που τραβήξατε.

5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.

6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.

Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η κάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε μια κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Μετά την εγγραφή των βίντεο, πιέστε το εικονίδιο του προγράμματος προβολής εικόνων για να δείτε τα βίντεο που έχετε εγγράψει.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε [ ] → **Αναπαραγωγή**.
- Για να στείλετε ένα βίντεο σε άλλα άτομα, πατήστε [ ] → **Κοιν. χρ.**
- Για διαγραφή ενός βίντεο, πατήστε [ ] → **Διαγραφή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → **Βίντεο** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Ενέργεια
Εξισορρόπ. λευκού	Ρυθμίστε την εξισορρόπηση χρώματος σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ειδικού εφέ.
Ποιότητα βίντεο	Ρυθμίστε την ποιότητα των βίντεο.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → **Ρύθμιση** για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρύθμιση	Ενέργεια
Εγγραφή ήχου	Ορίζει εάν θέλετε ή όχι να γίνει εγγραφή βίντεο.
Εξέταση	Ρυθμίστε την κάμερα ώστε να εμφανίζει το βίντεο που κατέγραψε.
Ήχος διαφράγματος	Ρυθμίστε το διάφραγμα της κάμερας ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά τη λήψη ενός βίντεο.
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο που έχετε εγγράψει.
Επαναφορά	Επαναφορά ρυθμίσεων βιντεοκάμερας.

Προσθήκη βίντεο

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την αναπαραγωγή βίντεο για να αναπαράγετε διάφορα είδη βίντεο.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Προσθήκη βίντεο**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία στο επάνω μέρος της οθόνης.
3. Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
4. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
5. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

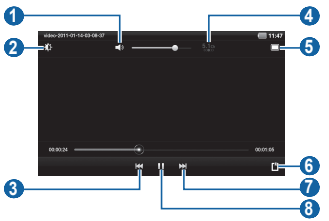

Αριθμός	Ενέργεια
1	Ρύθμιση έντασης ήχου.
2	Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
3	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο.

Αριθμός	Ενέργεια
4	Ενεργοποίηση του συστήματος ήχου surround 5.1 καναλιών.
5	Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης προβολής.
6	Προσθήκη σελιδοδεικτών στο σημείο που θέλετε.
7	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
8	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη και στην κάρτα μνήμης της συσκευής σας.

› Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
3. Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ▦ ή ▭ στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
4. Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή πατώντας [▭] → **Περισσότ.** → **Print**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung. Οι μορφές αρχείων για εκτύπωση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Συλλογή**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
3. Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε ▦ ή ▭ στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
4. Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο ▶) για αναπαραγωγή.
5. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
6. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα. ► σ. 39

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα προσωπικών και επαγγελματικών επαφών. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, γενέθλια και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Επιλέξτε .
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, επιλέξτε ένα λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
4 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5 Επιλέξτε **Ok** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

› Εύρεση επαφής

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής από τη λίστα επαφών.

Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να κάνετε τις εξής επιλογές:

- Για να στείλετε μήνυμα email, επιλέξτε μια διεύθυνση email.
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- Για να διαγράψετε την επαφή, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές**.
2 Πατήστε [ ] → **Περισσότερα** → **Το προφίλ μου**.
3 Πληκτρολογήστε τα προσωπικά στοιχεία σας.
4 Επιλέξτε **Ok**.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα email σε μια ολόκληρη ομάδα. Ξεκινήστε δημιουργώντας ομάδα:

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Επαφές** → **Ομάδες**.
2 Επιλέξτε .
3 Εισάγετε όνομα για την ομάδα.
4 Επιλέξτε **Ok**.

Για να προσθέσετε μέλη ή να προβείτε σε επεξεργασία τους, πατήστε [ ] → **Επεξεργασία μελών ομάδας**.

Ημερολόγιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε έναν τρόπο προβολής από την επάνω γραμμή του ημερολογίου.
   - **Ημέρα**: Ωριαίες μονάδες για μία ολόκληρη ημέρα.
   - **Εβδομάδα**: Λίστα προγραμματισμένων συναντήσεων για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας
   - **Μήνας**: Ημερήσιες μονάδες για τον τρέχοντα μήνα
   - **Λίστα**: Μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις

Δημιουργία συμβάντος

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή συμβάντων

Για να προβάλλετε το σημερινό πρόγραμμα,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Σήμερα**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για προβολή συμβάντων συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

   Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα εισάγοντας μια ημερομηνία με το χέρι, πατήστε [ ] → **Μετάβαση σε**, εισάγετε την ημερομηνία επιλέγοντας **+** ή **-** και επιλέξτε **Καθορισμός**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Μπορείτε να στείλετε το συμβάν σε άλλους επιλέγοντας **Αποστολή μέσω** → μια επιλογή.

Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση για ένα συμβάν ημερολογίου, η ειδοποίηση θα ηχήσει την ώρα που έχει καθοριστεί. Για να αναβάλετε ή να ματαιώσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε **Αναβολή όλων** ή **Ματαίωση όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις αποθηκεύετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε .
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Επιλέξτε **Ok**.

› Προβολή σημειώσεων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

- Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πιέζοντας [ ] → **Αποστολή μέσω** → μια επιλογή.
- Μπορείτε να εκτυπώσετε τη σημείωση μέσω συνδεδεμένου εκτυπωτή πατώντας [ ] → **Εκτύπωση**. Η συσκευή σας είναι συμβατή μόνο με εκτυπωτές Samsung.

Δυνατότητα σύνδεσης

Συνδέσεις υπολογιστή

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο δεδομένων υπολογιστή σε διάφορες καταστάσεις σύνδεσης USB. Συνδέοντας τη συσκευή σε Η/Υ, μπορείτε να συγχρονίσετε αρχεία με το Windows Media Player, να μεταφέρετε δεδομένα απευθείας από και προς τη συσκευή σας, και να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung Kies.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Samsung Kies**.
2. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
4. Εκτελέστε το Samsung Kies και χρησιμοποιήστε ασύρματες συνδέσεις ή αντιγράψτε δεδομένα και αρχεία.

   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ σας.

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Media player**.
2. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο Windows Media Player, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.

   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.
4. Ανοίξτε το Window Media Player για να συγχρονίσετε τα μουσικά αρχεία.
5. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα της συσκευής σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειάζεται).
6. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
7. Ξεκινήστε το συγχρονισμό.

Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.

Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική μνήμη.

1. Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Συσκευή αποθήκευσης**.
3. Πατήστε [⌂] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
4. Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
5. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε **Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB**.
6. Ανοίξτε τον φάκελο για την προβολή αρχείων.
7. Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
8. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης. Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με τα πρότυπα IEEE 802.11 a/b/g/n.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το Internet ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Wi-Fi** για ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN.

Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν είναι απαραίτητο.

Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

   Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN.
2. Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το **Δίκτυα Wi-Fi**.
3. Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο (αν χρειάζεται).
4. Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Προσθήκη WLAN με μη αυτόματο τρόπο

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.

2 Εισάγετε το SSID για το δίκτυο και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.

3 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας εγκατάσταση με προστασία Wi-Fi (WPS)

Μπορείτε να συνδεθείτε με ασφαλές δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα κουμπί WPS,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Σύνδεση κουμπιού WPS**.

2 Επιλέξτε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Για να συνδεθείτε σε ένα WLAN με ένα PIN WPS,

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε ένα δίκτυο που υποδεικνύεται από το εικονίδιο WPS και επιλέξτε **WPS PIN**.

3 Στο σημείο πρόσβασης, πληκτρολογήστε το PIN και επιλέξτε το κουμπί έναρξης.

Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε απόσταση περίπου 10 μέτρων χωρίς να απαιτείται φυσική σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να ευθυγραμμίσετε τις συσκευές για να αποστείλετε πληροφορίες μέσω του Bluetooth. Εάν οι συσκευές είναι εντός εμβέλειας, οι συσκευές μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της ασύρματης ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

› Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.

2 Επιλέξτε **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

› Εύρεση άλλων συσκευών με δυνατότητα Bluetooth για δημιουργία ζεύγους

1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Σάρωση συσκευών**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε **OK**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Αποδοχή** για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

› Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, π.χ. μία επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου, μία σημείωση ή ένα αρχείο πολυμέσων από την κατάλληλη εφαρμογή ή από το **Τα αρχεία μου**.

2 Πατήστε [ ] → **Κοινή χρήση** ή **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

3 Αναζητήστε και συνδεθείτε με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ορατό**.

Η συσκευή σας θα είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth για 120 δευτερόλεπτα.

2 Όταν σας ζητηθεί, εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (αν χρειάζεται).

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth.

AllShare

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DLNA (Digital Living Network Alliance) που σας επιτρέπει να μοιράζεστε αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία DLNA στο σπίτι σας μέσω ενός WLAN.

Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WLAN και να προσθέσετε ένα προφίλ WLAN. ► σ. 45

› Προσαρμογή ρυθμίσεων DLNA για κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων

Για να μπορούν οι άλλες συσκευές με DLNA να έχουν πρόσβαση στα αρχεία πολυμέσων της συσκευής σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση πολυμέσων.

Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται στις συσκευές με DLNA, ανάλογα με τις συσκευές.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.

2 Πατήστε [ ] → **Ρυθμίσεις**.

3 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσαρμογή της δυνατότητας DLNA:

Επιλογή	Ενέργεια
Όνομα διακομιστή μέσων	Εισαγωγή ονόματος για τη συσκευή σας ως διακομιστή μέσων.
Κοινή χρήση πολυμέσων	Ενεργοποίηση κοινής χρήσης βίντεο, εικόνων ή μουσικής με άλλες συσκευές με DLNA.
Σημείο πρόσβασης δικτύου	Επιλογή ενός προφίλ σύνδεσης για χρήση με συνδέσεις DLNA.

Επιλογή	Ενέργεια
Αποστολή από άλλες συσκευές	Ορισμός αποδοχής της αποστολής από άλλες συσκευές.
Προεπιλεγμένη μνήμη	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση των αρχείων μέσων που έχουν ληφθεί.

› Αναπαραγωγή των αρχείων σε άλλη συσκευή με DLNA

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **AllShare**.

Η συσκευή σας αναζητά αυτόματα συσκευές με DLNA.

2 Επιλέξτε μια συσκευή ως διακομιστή μέσων—αυτήν που περιέχει αρχεία πολυμέσων-από το **Διακομιστής**.

3 Επιλέξτε συσκευή αναπαραγωγής—αυτήν που θα αναπαράγει το αρχείο πολυμέσων—από το **Συσκευή απεικόνισης**.

4 Επιλέξτε **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε μια κατηγορία μέσων → ένα αρχείο.

6 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας εικονίδια στη συσκευή σας.

Για την αναπαραγωγή μπορεί να χρησιμοποιείται μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης, ανάλογα ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου και το συνδεδεμένο διακομιστή.

GPS

Η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με ένα δέκτη συστήματος παγκόσμιου εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης.

Για να λαμβάνετε καλύτερα σήματα GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- σε κακές καιρικές συνθήκες
- πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Μην αγγίζετε την περιοχή της εσωτερικής κεραίας και μην καλύπτετε την περιοχή αυτή με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

› Ενεργοποίηση υπηρεσιών εντοπισμού θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λάβετε πληροφορίες θέσης και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης:

Επιλογή	Ενέργεια
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση WLAN.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.

Εργαλεία

eBook

Μάθετε να ανοίγετε και να διαβάζετε αρχεία βιβλίων.

› Ανάγνωση βιβλίων

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **eBook**.
2 Επιλέξτε ένα βιβλίο από το ράφι βιβλίων.
3 Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις εξής επιλογές:
- Για να μετακινήσετε σελίδες, σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά ή πατήστε κοντά στο αριστερό ή δεξιό περιθώριο μιας σελίδας.
- Για να εμφανίσετε τον πίνακα περιεχομένων, σελιδοδείκτες ή επισημασμένο κείμενο, επιλέξτε .
- Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις γραμματοσειρές και τη φωτεινότητα, επιλέξτε .
- Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες του βιβλίου, επιλέξτε .
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, επιλέξτε .
- Για να επισημάνετε ένα κείμενο, πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη και επιλέξτε **Επισήμανση** από το αναδυόμενο παράθυρο.

› Εύρεση λέξης στο λεξικό

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **eBook**.
2 Ανοίξτε ένα βιβλίο.
3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια λέξη, και απομακρύνετε το δάχτυλό σας από την οθόνη όταν εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός.
4 Επιλέξτε **Λεξικό** από το αναδυόμενο παράθυρο.

› Εισαγωγή αρχείων βιβλίων

Μπορείτε να εισάγετε αρχεία βιβλίων (σε μορφή epub) από κάρτα μνήμης.

- Τα αρχεία βιβλίων πρέπει να αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης σας.
- Τα αρχεία με προστασία DRM δεν υποστηρίζονται.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **eBook**.
2 Πατήστε [ ] → **Εισαγωγή**.
3 Επιλέξτε αρχεία βιβλίων για εισαγωγή και επιλέξτε **OK**.

ThinkFree Office

Μάθετε να δημιουργείτε και να προβάλλετε αρχεία εγγράφων στη συσκευή σας. Αν έχετε λογαριασμό στις υπηρεσίες web ThinkFree, μπορείτε να διαχειρίζεστε έγγραφα online. Η εφαρμογή αυτή υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Δημιουργία νέου εγγράφου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Αν ξεκινάτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε τη συμφωνία άδειας τελικού χρήστη και επιλέξτε **Αποδοχή**.
3. Επιλέξτε **Άμεση ενεργοποίηση** → **Κλείσιμο** για να ενεργοποιήσετε το ThinkFree Office.
4. Επιλέξτε **Τα έγγραφά μου**.
5. Πατήστε [▤] → **Δημιουργία** → έναν τύπο εγγράφου.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το έγγραφο και επιλέξτε **OK**.
7. Εισάγετε το περιεχόμενο του εγγράφου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης.
8. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε στη γραμμή εργαλείων.

› Προβολή και επεξεργασία ενός εγγράφου στη συσκευή σας

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Επιλέξτε **Τα έγγραφά μου** → ένα έγγραφο.
3. Επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης κειμένου (αν χρειάζεται).
4. Εμφανίστε και επεξεργαστείτε το έγγραφο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
   - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζουμ με τα δύο δάχτυλα. Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και πλησιάστε τα ή απομακρύνετέ τα.
   - Για να αναζητήσετε κείμενο στο έγγραφο, πατήστε [▤] → **Εύρεση**.
5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, αποθηκεύστε το έγγραφο.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **ThinkFree Office**.
2. Επιλέξτε **Online**.
3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις εικόνες, βίντεο, μουσική, κλιπ ήχου και σε άλλους τύπους αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας και στην κάρτα μνήμης.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png
Βίντεο	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Μουσική	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα των αρχείων.
- Αποφεύγετε να κλειδώνετε την οθόνη της συσκευής κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand. Κάθε φορά που κλειδώνετε την οθόνη κατά την αναπαραγωγή ενός DivX Video on-demand, ένας από τους διαθέσιμους μετρητές ενοικίασης θα μειώνεται.

› Άνοιγμα ενός αρχείου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2. Επιλέξτε το πτυσσόμενο μενού **Όνομα** και πραγματοποιήστε μια επιλογή για ταξινόμηση της λίστας αρχείων.
3. Επιλέξτε έναν φάκελο.
   Για να ανέβετε ένα επίπεδο στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε .
4. Επιλέξτε ένα αρχείο για άνοιγμα.

› Δημιουργία φακέλου

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2. Πατήστε [ ] → **Νέος φάκελος**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

› Αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε φακέλους ή αρχεία για αντιγραφή ή αποκοπή.
3. Επιλέξτε **Αντιγ.** ή **Αποκο...**
4. Εντοπίστε ένα φάκελο και επιλέξτε **Επικόλληση**.

› Διαγραφή αρχείων

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Επιλογή**.
2. Επιλέξτε φακέλους ή αρχεία για διαγραφή.
3. Επιλέξτε **Διαγρ.** → **Διαγρ.**

Ψηφιακή κορνίζα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως ψηφιακό πλαίσιο και να προβάλλετε το ρολόι ή παρουσίαση ή να αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

Προβολή του ρολογιού

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Πατήστε στην οθόνη για να προβάλλετε τα εικονίδια.
3. Επιλέξτε **Ρολόι**.
4. Πατήστε [ ] → **Στυλ ρολογιού** για να αλλάξετε τον τύπο ρολογιού.
5. Επιλέξτε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε **OK**.

Εμφάνισης παρουσίασης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Πατήστε στην οθόνη για να προβάλλετε τα εικονίδια.
3. Επιλέξτε **Παρουσίαση**.
4. Πατήστε [ ] → **Προσθήκη σε παρουσίαση**.
5. Επιλέξτε φακέλους και κατόπιν **Ok**.

Για να αλλάξετε το εφέ παρουσίασης, πατήστε [ ] → **Εφέ παρουσίασης**.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ψηφιακή κορνίζα**.
2. Πατήστε στην οθόνη για να προβάλλετε τα εικονίδια.
3. Επιλέξτε **Μουσική** → ένα αρχείο μουσικής.

Ξυπνητήρι

Μάθετε να ορίζετε και διαχειρίζεστε ξυπνητήρια για σημαντικά συμβάντα.

Ορισμός νέας ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
2. Επιλέξτε ή πατήστε [ ] → **Προσθήκη ειδοποίησης**.
3. Ορίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Ok**.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να σταματήσετε την ειδοποίηση, σύρετε το προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.
- Για να επαναληφθεί η ειδοποίηση μετά από καθορισμένη διάρκεια χρόνου, σύρετε το προς τα αριστερά μέχρι να φθάσει στην κουκίδα.

Διαγραφή ειδοποίησης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
2. Πατήστε [ ] → **Διαγραφή ειδοποίησης**.
3. Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θα διαγράψετε.
4. Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μπορείτε να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις πατώντας παρατεταμένα μια ειδοποίηση και επιλέγοντας **Διαγραφή ειδοποίησης** ή **Απενεργοποίηση ειδοποίησης**.

Αλλαγή τύπου ρολογιού

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.
2 Πατήστε την εικόνα του ρολογιού.
3 Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο κάτω μέρος της οθόνης.
4 Επιλέξτε **Ορισμ. στυλ ρολογιού**.

Αριθμομηχανή

Μάθετε να εκτελείτε μαθηματικούς υπολογισμούς απευθείας στη συσκευή σας σαν να ήταν μια τυπική αριθμομηχανή γραφείου ή χειρός.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.
2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για να εκτελέσετε τις βασικές μαθηματικές πράξεις.

Περιστρέψτε τη συσκευή αριστερόστροφα σε οριζόντια προβολή για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλλετε τις εφαρμογές που λειτουργούν επί του παρόντος, το μέγεθος πακέτου των εφαρμογών, και τις πληροφορίες μνήμης, καθώς και να παρακολουθήσετε τη μνήμη RAM.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Διαχείριση εργασιών**.
2 Χρησιμοποιήστε τις επιλογές:
- **Ενεργές εφαρμογές**: Εμφανίζεται η λίστα όλων των εφαρμογών που εκτελούνται επί του παρόντος στη συσκευή σας.
- **Πακέτο**: Προβολή του μεγέθους πακέτου των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας.
- **Διαχείριση μνήμης RAM**: Έλεγχος και διαχείριση της μνήμης RAM.
- **Σύνοψη**: Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας,
- **Βοήθεια**: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την παράταση ζωής της μπαταρίας.

Παγκόσμιο ρολόι

Μάθετε να εμφανίζετε την ώρα σε άλλη περιοχή.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι**.
2 Επιλέξτε ⊕ ή πατήστε [▤] → **Προσθήκη πόλης**.
3 Εισάγετε ένα όνομα πόλης ή επιλέξτε μία πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να επιλέξετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου χάρτη, επιλέξτε 🌐.
4 Για να προσθέσετε και άλλα παγκόσμια ρολόγια, επαναλάβετε τα βήματα 2-3.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα στα ρολόγια, πατήστε [▤] → **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**. Όταν πατήσετε σε ένα ρολόι, η τρέχουσα ώρα του ρολογιού θα προχωρήσει κατά 1 ή 2 ώρες.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε πληροφορίες στο web με φωνητικό τρόπο.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Αναζήτηση με φωνή**.
2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή θα αναζητήσει πληροφορίες και ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις

1 Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και διαλέξτε μία επιλογή.

Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασύρματες συνδέσεις δικτύου.

› Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN ► σ. 45
- **Ειδοποίηση δικτύου**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: Σύνδεση σε ένα WLAN χρησιμοποιώντας ένα κουμπί εγκατάστασης με προστασία Wi-Fi (WPS)
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: Προσθήκη AP δικτύων WLAN με μη αυτόματο τρόπο.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth. ► σ. 46
- **Όνομα συσκευής**: Ορισμός ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ορατό**: Ρύθμιση της συσκευής σας ώστε να είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Σάρωση συσκευών**: Αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

› Ρυθμίσεις VPN

Καθορισμός και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Ρυθμίσεις USB

Ενεργοποίηση διάφορων καταστάσεων σύνδεσης USB όταν συνδέετε τη συσκευή σας σε Η/Υ. ► σ. 44

› Συγχρονισμός

Ορισμός προφίλ συγχρονισμού και συγχρονισμός των δεδομένων σας με το διακομιστή web που καθορίσατε.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση συσκευής**: Ρύθμιση δόνησης της συσκευής για διάφορα γεγονότα.

- **Ένταση**: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για μουσική και βίντεο, ήχους ξυπνητηριού, ήχο συστήματος συσκευής και ήχους ειδοποιήσεων.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως εισερχόμενα μηνύματα και συμβάντα ημερολογίου.
- **Ακουστικοί ήχοι αφής**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Ακουστική επιλογή**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Ανταπόκριση δόνησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
- **Επίπεδο δόνησης**: Προσαρμογή έντασης δόνησης της απτικής ανατροφοδότησης.

Ρυθμίσεις Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Θέματα φόντου**
  - **Φόντο αρχικής οθόνης**: Επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την οθόνη αναμονής.
  - **Φόντο οθόνης κλειδώμ.**: Επιλογή εικόνας παρασκηνίου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Στυλ γραμματοσειράς**: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη γραμματοσειρών από την Android Market επιλέγοντας **Λήψη γραμματοσειρών από το διαδίκτυο**.
- **Φωτεινότητα**: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Ένταση λευκού**: Ρύθμιση της πυκνότητας χρώματος για τους λευκούς τόνους.
- **Ένταση μαύρου**: Ρύθμιση της πυκνότητας χρώματος για τους μαύρους τόνους για ενίσχυση του βάθους εικόνας.
- **Κορεσμός**: Ρύθμιση του κορεσμού χρώματος.
- **Κινούμενη εικόνα**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε παράθυρα.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: Ορισμός της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.
- **Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια ρυθμίζοντας την ισορροπία λευκού στην οθόνη και το επίπεδο φωτεινότητας.
- **Οριζόντια βαθμονόμηση**: Βαθμονόμηση του γεωμαγνητικού αισθητήρα όταν η εφαρμογή πυξίδας ή ενίσχυσης της πραγματικότητας εμφανίζουν λανθασμένες πληροφορίες.

- Διατηρήστε την οθόνη αφής ή το πληκτρολόγιο προς τα πάνω κατά τη βαθμονόμηση.
- Η βαθμονόμηση ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο, ανάλογα με τη θέση σας ή άλλες συνθήκες.
- Η βαθμονόμηση ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε περιοχές με ισχυρά μαγνητικά πεδία. Αν η βαθμονόμηση αποτύχει, μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή και προσπαθήστε ξανά.
- Αν εισέλθετε σε περιοχή με ισχυρό μαγνητικό πεδίο μετά τη βαθμονόμηση, η συσκευή θα επιχειρήσει αυτόματα να επαναβαθμονομήσει το γεωμαγνητικό αισθητήρα.
- Ο γεωμαγνητικός αισθητήρας της συσκευής σας δεν υποστηρίζει την "οπτική γωνία από ψηλά" που διορθώνει τις κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψει μικρό σφάλμα κατά τη μέτρηση των γωνιών και να προκαλέσει αναποδογύρισμα του χάρτη.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διασφάλιση της συσκευής σας και της λειτουργικότητας GPS.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση WLAN.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση του δορυφόρου GPS.
- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: Ρύθμιση του κωδικού ασφαλείας ξεκλειδώματος. Αφού ορίσετε τον κωδικό ασφαλείας, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
  - **Καμία**: Απενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης.
  - **Μοτίβο**: Ορισμός ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **PIN**: Ορισμός PIN (αριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: Ορισμός κωδικού πρόσβασης (αλφαριθμητικό) για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης ως • για ασφάλεια. Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης καθώς τον πληκτρολογείτε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την κάρτα SD**: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: Δημιουργία και επιβεβαίωση ενός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάριση χώρου αποθήκευσης**: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: Επιλογή για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από την Android Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: Πρόσβαση στη λίστα των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και έλεγχος των πληροφοριών των εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να δείτε τις εφαρμογές που λειτουργούν επί του παρόντος ή είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: Εμφάνιση των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και απόκτηση πρόσβασης σε αυτές για να τις διαχειριστείτε.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: Επιλογή για σύνδεση της συσκευής σας με υπολογιστή με το καλώδιο δεδομένων H/Y. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: Ρύθμιση της οθόνης της συσκευής ώστε να παραμένει αναμμένη κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: Επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: Ρύθμιση λήψης ειδοποιήσεων για νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Δεδομένα φόντου**: Επιλογή της ρύθμισης αυτής για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού. Η λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού θα εκτελείται στο παρασκήνιο, χωρίς να ανοίγει τις εφαρμογές για να συγχρονίσει τα δεδομένα.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα επαφών, ημερολογίου και email.

Απόρρητο

- **Να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των ρυθμίσεών μου**: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων της συσκευής σας στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των δεδομένων των εφαρμογών για τα οποία δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όταν εγκαταστάθηκαν στη συσκευή σας.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: Επαναφορά των ρυθμίσεων στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και συσκευής

Έλεγχος πληροφοριών μνήμης των καρτών μνήμης και της συσκευής, καθώς και μορφοποίηση της εξωτερικής ή εσωτερικής μνήμης.

Αναζήτηση

Αλλαγή των ρυθμίσεων της Αναζήτησης Google.

- **Ρυθμίσεις αναζήτησης Google**:
  - **Εμφάνιση προτάσεων ιστού**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει προτάσεις καθώς πληκτρολογείτε μία λέξη-κλειδί.
  - **Κοινή χρήση με το Google**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί την τρέχουσα θέση σας για τις υπηρεσίες αναζήτησης Google και άλλες υπηρεσίες της Google.
  - **Ιστορικό αναζήτησης**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το ιστορικό αναζήτησης του λογαριασμού σας Google.
  - **Διαχείριση αναζήτησης ιστορικού**: Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης του λογαριασμού σας Google.
- **Στοιχεία με δυνατότητα αναζήτησης**: Επιλέξτε τους τύπους των στοιχείων που θα συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας.
- **Εκκαθάριση συντομεύσεων**: Διαγραφή των πληροφοριών από πρόσφατες αναζητήσεις.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή τοπικής ρύθμισης

Επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.

› Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Επιλογή του προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Swype

- **Γλώσσα**: Επιλογή γλώσσας για χρήση κατά την εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **Μέγεθος πληκτρολογίου**: Επιλογή μεγέθους πληκτρολογίου.
- **Πρόβλεψη λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
- **Ηχητικά Σχόλια**: Ρύθμιση να σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για εισαγωγή αν κάνετε διπλό χτύπημα σε μια λέξη.
- **Πληκτρολ. με δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.
- **Ενεργοπ. συμβουλών**: Ρύθμιση να σας ειδοποιεί για γρήγορη βοήθεια αναβοσβήνοντας την ένδειξη υπόδειξης.
- **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Εμφάνιση Πλήρους Ίχνους**: Ρύθμιση εμφάνισης του ίχνους της κίνησής σας στο πληκτρολόγιο.
- **Παράθ. επιλογ. λέξεων**: Ορισμός της συχνότητας εμφάνισης της λίστας λέξεων.
- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ορισμός ισορροπίας μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.
- **Βοήθεια Swype**: Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για τη χρήση του πληκτρολογίου Swype.
- **Μάθημα**: Εκμάθηση ταχύτερης εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

Πληκτρολόγιο Samsung

- **Γλώσσα γραφής**: Επιλογή γλωσσών για χρήση κατά την εισαγωγή κειμένου.

Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

- **XT9**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 για εισαγωγή κειμένου με χρήση της λειτουργίας Έξυπνης δημιουργίας κειμένου.
- **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: Ενεργοποίηση των προηγμένων χαρακτηριστικών της λειτουργίας XT9, όπως η αυτόματη συμπλήρωση, η αυτόματη διόρθωση ή αυτόματη αντικατάσταση, και δημιουργία της δικής σας λίστας λέξεων.
- **Αυτόματη εισαγωγή τελείας**: Ρύθμιση εισαγωγής συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στη μπάρα διαστήματος.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Είσοδος φωνής**: Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου μέσω φωνής με το πληκτρολόγιο Samsung.
- **Εκμάθηση**: Εκμάθηση εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής και της λειτουργίας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Ρυθμ. φωνητικής αναγνώρισης

- **Γλώσσα**: Επιλέξτε γλώσσα για την αναγνώριση φωνής της Google.
- **SafeSearch**: Ρύθμιση της συσκευής να φιλτράρει υβριστικό κείμενο ή/και εικόνες από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: Απόκρυψη υβριστικών λέξεων που η συσκευή σας αναγνώρισε σε αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Εμφάνιση συμβουλών**: Ρύθμιση εμφάνισης προτεινόμενου όρου ή φράσης για τη λειτουργία φωνητικής αναζήτησης.

Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: Ακούστε το κείμενο που διαβάζεται ως παράδειγμα. Εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που καθορίζετε εσείς στις εφαρμογές, αντί για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: Ρύθμιση της μηχανής σύνθεσης ομιλίας για χρήση με προφορικό κείμενο.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε δεδομένα φωνής για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: Επιλέξτε μια ταχύτητα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: Επιλέξτε μια γλώσσα για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: Προβολή των μηχανών μετατροπής κειμένου σε ομιλία που ελήφθησαν από το Android Market.

Προσβασιμότητα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες προσβασιμότητας.

- **Προσβασιμότητα**: Ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Υπηρεσίες προσβασιμότητας**: Επιλέξτε εφαρμογή προσβασιμότητας για χρήση. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αφού κατεβάσετε εφαρμογές προσβασιμότητας στη συσκευή σας.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και αλλαγή των παρακάτω ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας στη συσκευή σας:

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: Ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: Ορισμός της ζώνης ώρας της περιοχής σας.
- **Ρύθμιση ώρας**: Ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: Ρύθμιση της ώρας ώστε να εμφανίζεται στη μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες συσκευής

Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, έλεγχος της κατάστασης της συσκευής και εκμάθηση του τρόπου χρήσης της συσκευής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου"

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο σέρβις της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας εξακολουθεί να ανταποκρίνεται, αλλά ένα πρόγραμμα έχει παγώσει, κλείστε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την διαχείριση εργασιών. Αν η συσκευή σας έχει "κολλήσει" και δεν αποκρίνεται, Επιλέξτε παρατεταμένα το [⏻] για 8-10 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφ. συσκευής** → **Διαγραφή όλων**.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο ("μπιπ") και το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

Όταν η μπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως, πρέπει να την αντικαταστήσετε με καινούργια. Επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο Service της Samsung.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή.
- Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στην κινητή συσκευή Samsung για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε ένα PC ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή σε ένα PC

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεδομένων PC που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στο PC σας.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Αν η συσκευή σας βραχεί, απενεργοποιήστε την. Στεγνώστε τη συσκευή με πετσέτα και φέρτε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 45°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους -20°C έως 45°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Κατά τη χρήση της συσκευής

- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Το άγγιγμα της κεραίας ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπή μεγαλύτερης ραδιοσυχνότητας από τη συσκευή από ό,τι χρειάζεται.
- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα ελαφρώς, χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που είναι αναγκαίο να πιέσετε (όπως την έξυπνη δημιουργία κειμένου), και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με την συσκευή καθώς μπορούν να χτυπήσουν ή να την καταστρέψουν.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Χειρίζεστε τις κάρτες μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι ίσο προς 2,0 W/kg.

Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,185 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή χρήση του ενώ βρίσκεται πάνω στο σώμα σας φοράτε, διατηρήστε απόσταση 5 mm από το σώμα ώστε να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι ενσωματωμένη στο προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της, επικοινωνήστε με τον παροχέα των υπηρεσιών σας.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Αθόρυβη λειτουργία 11
Αναπαραγωγή βίντεο 39, 40
Αφαίρεση της συσκευασίας 8
βίντεο
  Αναπαραγωγή 39, 40
  Λήψη 38
βίντεο qik 29
Γλώσσα 57
Διαχείριση αρχείων
  Άνοιγμα αρχείων 51
  Αντιγραφή ή αποκοπή αρχείων 51
  Διαγραφή αρχείων 51
  Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 51
Διαχείριση εργασιών 53
Ειδοποιήσεις
  Απενεργοποίηση 52
  Δημιουργία 52
  Διακοπή 52
Εισαγωγή κειμένου 18
Επαφές
  Δημιουργία 41
Ευρετήριο
  Δημιουργία επαφών 41
  Δημιουργία ομάδων 41
  Εύρεση επαφών 41
Ημερολόγιο
  Δημιουργία συμβάντων 42
  Προβολή συμβάντων 42
Καθημερινή ενημέρωση 26
Κάμερα
  Εγγραφή βίντεο 38
  Λήψη φωτογραφιών 35
  Προσαρμογή βιντεοκάμερας 39
  Προσαρμογή κάμερας 37
Κάρτα μνήμης
  Αφαίρεση 10
  Διαμόρφωση 10
  Τοποθέτηση 9
Μηνύματα
  Αποστολή email 30
  Δημιουργία λογαριασμών email 30
Μπαταρία
  Φόρτιση 8
Οθόνη αναμονής
  Κατάργηση στοιχείων 16
  Μετακίνηση στοιχείων 16
  Προσθήκη στοιχείων 15
Οθόνη αφής
  Κλείδωμα 14
  Χρήση 14
Οθόνη μενού
  Οργάνωση 16
  Πρόσβαση 16
Παγκόσμιο ρολόι 53
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web
  Άνοιγμα πολλών σελίδων 22
  Πλοήγηση σε ιστοσελίδες 21
  Προσθήκη σελιδοδεικτών 23
  Προσθήκη τροφοδοσίας RSS 23
  Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών 22
Ρυθμίσεις
  Αναζήτηση 57
  Απόρρητο 57
  Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα 54
  Εφαρμογές 56
  Ημερομηνία και ώρα 59

Κείμενο σε ομιλία 59
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 57
Προσβασιμότητα 59
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 57
Τοποθεσία και ασφάλεια 56
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 57

Σημειώσεις
Δημιουργία 43
Προβολή 43

Σημειώσεις κειμένου 43

Συγχρονισμός 44

Συλλογή
Αναπαραγωγή βίντεο 40
Προβολή φωτογραφιών 40

Συνδέσεις
Bluetooth 46
DLNA 47
WLAN 45
H/Y 44

Συνδέσεις υπολογιστή
Samsung Kies 44
Windows Media Player 44
Συσκευή αποθήκευσης 45

Συσκευή
Διάταξη 11
Ενδεικτικά εικονίδια 13
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 11
Πλαίσιο συντομεύσεων 16
Πλήκτρα 12
Προσαρμογή 17
Ρυθμίσεις 54

Φωνητική αναζήτηση 53

Φωτεινότητα, οθόνη 17

Φωτογραφίες
Αυτοφωτογράφηση 37
Λήψη 35
Λήψη κατά σκηνή 36
Λήψη με αποτύπωση χαμόγελου 36
Λήψη πανοραμικών 36
Προβολή 40

Ψηφιακό πλαίσιο 52

Ώρα και ημερομηνία, ορισμός 17

AllShare 47

Bluetooth
Αποστολή δεδομένων 47
Ενεργοποίηση 46
Εύρεση άλλων συσκευών και δημιουργία ζεύγους 46
Λήψη δεδομένων 47

DLNA
Βλ. AllShare

eBook
Ανάγνωση 24, 49
Εισαγωγή 49
Λήψη 24

Email
Αποστολή 30
Προβολή 31
Ρύθμιση λογαριασμών 30

Google Mail 29

Google Maps 26

Google Talk 31

Internet
Βλ. πρόγραμμα πλοήγησης web

Market 25

MP3 Player
Αναπαραγωγή μουσικής 33
Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής 34
Προσθήκη αρχείων 33

Samsung Apps 24

Samsung Kies 44

ThinkFree Office 50
Windows Media Player 44
WLAN
Ενεργοποίηση 45
Εύρεση και σύνδεση σε δίκτυα 45
Χρήση WPS 46
YouTube
Αποστολή βίντεο 26
Παρακολούθηση βίντεο 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Φορητή συσκευή Bluetooth/Wi-Fi : GT-P1010

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Σύσταση Συμβουλίου 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με την συσκευή σας, ή ανάλογα με το λογισμικό της.

Για να εγκαταστήσετε το Kies (PC Sync) Kies

1. Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsungmobile.com**) και εγκαταστήστε την στο PC σας.
2. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις USB** → **Samsung Kies**.
3. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων PC, συνδέστε τη συσκευή στο PC σας.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG(72 67 864)